



Komunikace luxmetrů Sonel LPX-10A, LXP-10B, LXP-2 s počítačem po rozhraní USB se software Sonel READER

- komunikační software Sonel READER (*ne Ligth Meter*) umožňuje stáhnout do počítače data uložená ve vnitřní paměti luxmetru
- data mohou být uložena do paměti luxmetru manuálně (funkce MEM) nebo automaticky (funkce LOGG)
- po instalaci software **Sonel READER** (z CD nebo ze stránek výrobce (www.sonel.pl)) nainstalujte také driver
- software je nainstalován na určitém portu COM počítače (je hlášeno)
- připojte luxmetr pomocí přiloženého kabelu USB

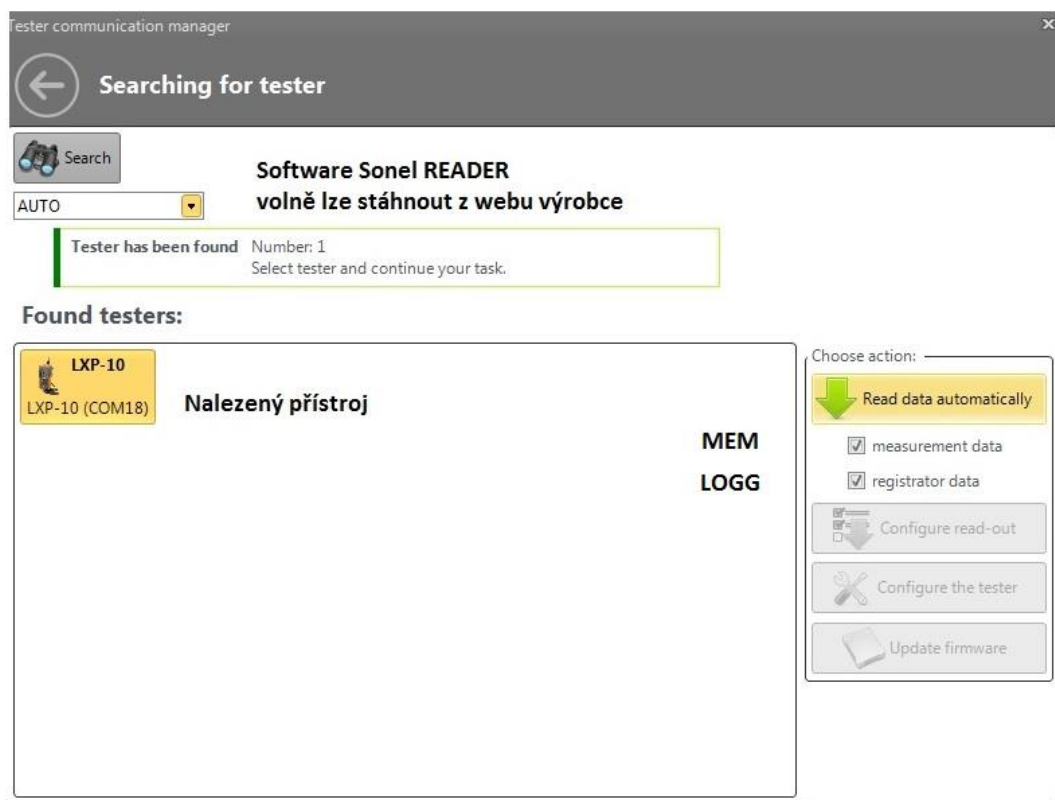

- po nalezení přístroje (manuální volba nebo AUTO Search) lze vybrat data, která budou přenesena do počítače
- measurement data (vložená ručně do paměti luxmetru MEM)
- registrator data (data vložená do paměti automaticky LOGG)
- data lze uchovat ve formátu TXT a XLS
- data ve formátu XLS lze přenést do Excell a vytvořit např. grafickou závislost

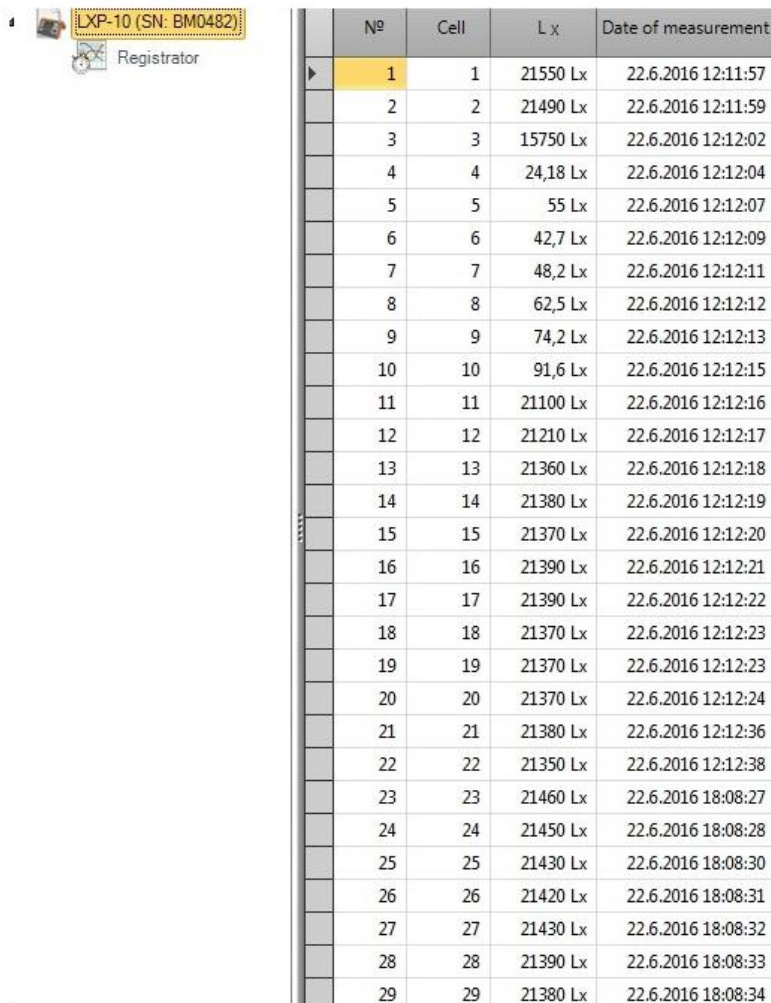


№	Cell	L _x	Date of measurement
1	1	21550 Lx	22.6.2016 12:11:57
2	2	21490 Lx	22.6.2016 12:11:59
3	3	15750 Lx	22.6.2016 12:12:02
4	4	24,18 Lx	22.6.2016 12:12:04
5	5	55 Lx	22.6.2016 12:12:07
6	6	42,7 Lx	22.6.2016 12:12:09
7	7	48,2 Lx	22.6.2016 12:12:11
8	8	62,5 Lx	22.6.2016 12:12:12
9	9	74,2 Lx	22.6.2016 12:12:13
10	10	91,6 Lx	22.6.2016 12:12:15
11	11	21100 Lx	22.6.2016 12:12:16
12	12	21210 Lx	22.6.2016 12:12:17
13	13	21360 Lx	22.6.2016 12:12:18
14	14	21380 Lx	22.6.2016 12:12:19
15	15	21370 Lx	22.6.2016 12:12:20
16	16	21390 Lx	22.6.2016 12:12:21
17	17	21390 Lx	22.6.2016 12:12:22
18	18	21370 Lx	22.6.2016 12:12:23
19	19	21370 Lx	22.6.2016 12:12:23
20	20	21370 Lx	22.6.2016 12:12:24
21	21	21380 Lx	22.6.2016 12:12:36
22	22	21350 Lx	22.6.2016 12:12:38
23	23	21460 Lx	22.6.2016 18:08:27
24	24	21450 Lx	22.6.2016 18:08:28
25	25	21430 Lx	22.6.2016 18:08:30
26	26	21420 Lx	22.6.2016 18:08:31
27	27	21430 Lx	22.6.2016 18:08:32
28	28	21390 Lx	22.6.2016 18:08:33
29	29	21380 Lx	22.6.2016 18:08:34

Ručně vložená data do paměti luxmetru – MEM, následné stažení pomocí software Sonel READER

LXP-10 (SN: BM0482)		
Nº	Lx	<input checked="" type="checkbox"/> Date of measurement <input checked="" type="checkbox"/>
1	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
2	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
3	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
4	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
5	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
6	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
7	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
8	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
9	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
10	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
11	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
12	0 Lx	1.1.0001 0:00:00
13	0 Lx	19.5.2016 0:47:48
14	0 Lx	19.5.2016 0:57:34
15	0 Lx	19.5.2016 13:02:55
16	0 Lx	19.5.2016 17:56:56
17	0 Lx	20.6.2016 23:29:57
18	0 Lx	20.6.2016 23:31:08
19	0 Lx	20.6.2016 23:46:55
20	478 Lx	22.6.2016 12:10:10
21	481 Lx	22.6.2016 12:10:12
22	476 Lx	22.6.2016 12:10:14
23	474 Lx	22.6.2016 12:10:16
24	470 Lx	22.6.2016 12:10:18
25	467 Lx	22.6.2016 12:10:20
26	410 Lx	22.6.2016 12:10:22
27	19,56 Lx	22.6.2016 12:10:24
28	17,78 Lx	22.6.2016 12:10:26
29	494 Lx	22.6.2016 12:10:28

Automaticky vložená data do paměti luxmetru – LOGG, následné stažení pomocí software Sonel READER

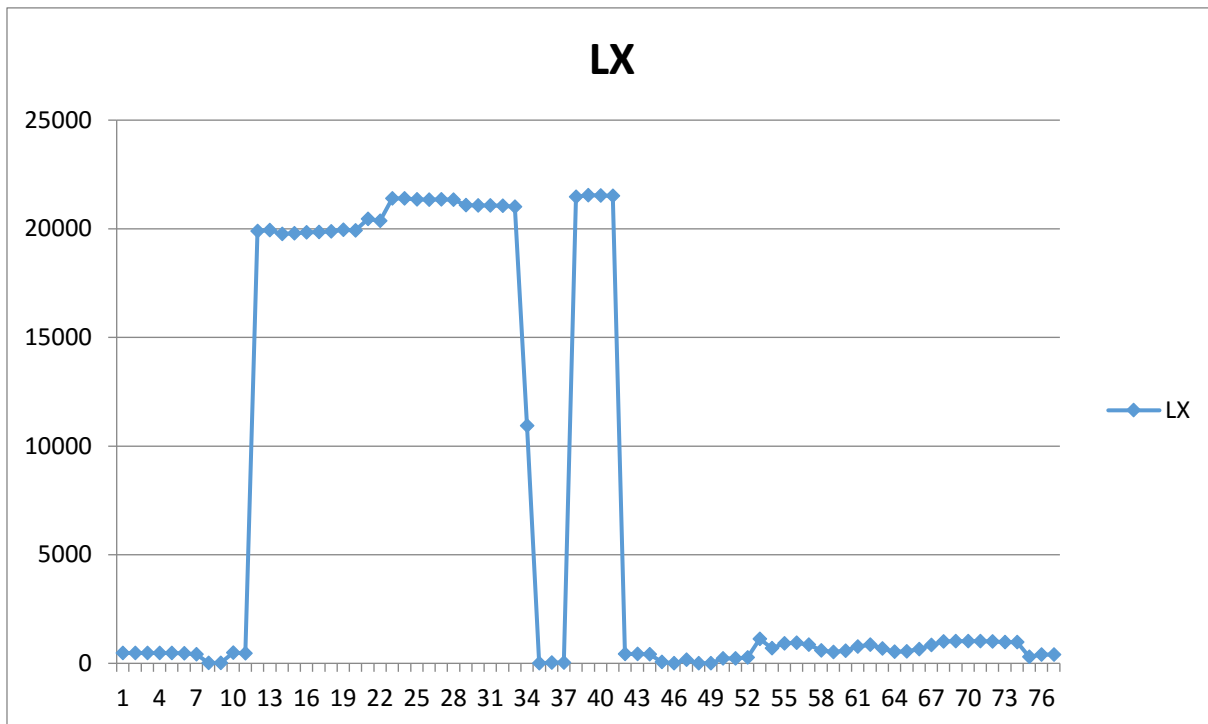

Grafická závislost naměřených hodnot